


Snelle Installatiehandleiding

Videodeurbel

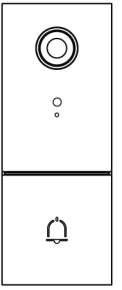


Support email: support@foscam.com


V1.2

Beschrijving

Voorzijde

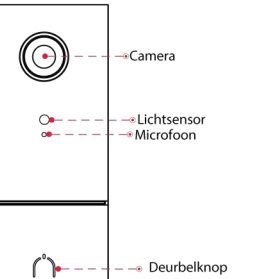


Onderzijde

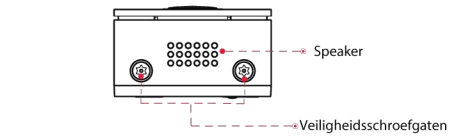

WiFi-verbinding


- Sluit de Type-C-kabel aan op de Type-C-poort aan de achterzijde van de videodeurbel, en gebruik een USB-lader zoals uw smartphonelader (**DC5V 1.0A**) en wacht een paar seconden tot u hoort **"Ready for WIFI configuration"**

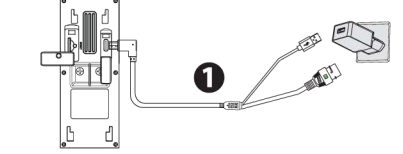


⚠ Houd er rekening mee dat het schadelijk is om de deurbel op wisselstroom en Type-C voeding tegelijkertijd aan te sluiten.

Tip: Als u de spraakopdracht niet hebt gehoord, houd de reset ongeveer 10 seconden ingedrukt om de camera te resetten.


- Zorg dat uw smartphone verbonden is met hetzelfde netwerk als uw camera.

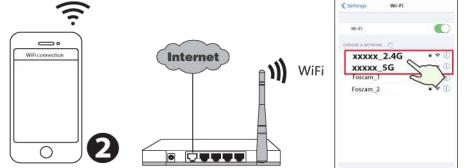

- 4 -

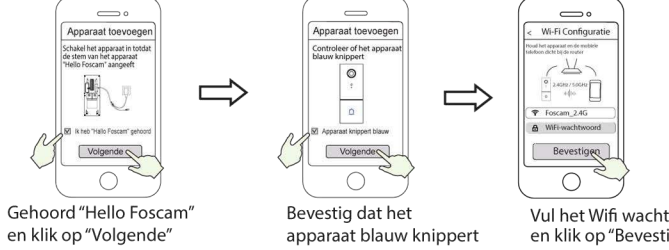


- Scan de QR-code op de deurbel met de camera van uw smartphone, dan hoor je een gesproken melding **"Wifi connecting"**. Selecteer vervolgens het selectievakje en tik op **"Volgende"**.

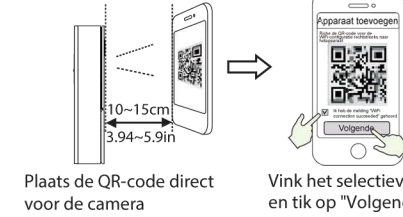

Tip: Als u problemen ondervindt, kunt u proberen het scherm langzaam rond de 10 - 15 cm afstand te bewegen.

- 6 -

- Tik in "Selecteer gongtype" op **"Selecteer gongtype"** en tik op **"Volgende"**. In "Selecteer gongtype" tik op **"Mechanische gong"** of **"Digitale gong"** of **"Geen"** (selecteer uw huidige gongtype)

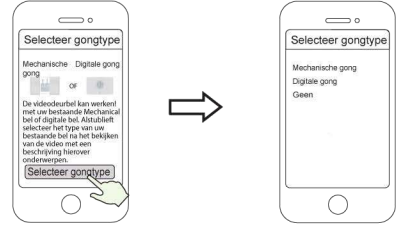

Tik selecteer gongtype

Selecteer bij type je bestaande gong

Note: Gelieve het bestaande gongtype in uw woning zorgvuldig te selecteren. Als het gongtype onjuist is geselecteerd kunnen de transformator en de gong beschadigd raken.

Over het algemeen verwijst een mechanische gong naar het geluid dat wordt gemaakt door met metaal op metaal te slaan, terwijl een digitale gong verwijst naar het rinkelende geluid dat wordt gemaakt door muziek af te spelen via een luidspreker.

- 8 -

Videodeurbel installatie

Note:

- Zorg ervoor dat u de Foscam app heeft geïnstalleerd, de QR-code van de deurbel heeft gescand en het proces 'apparaat toevoegen' in de app heeft voltooid voordat u gaat beginnen met het hardware-installatie proces.
- Als u ervoor kiest om wisselstroom te gebruiken om de videodeurbel van stroom te voorzien, controleer de specificaties van de transformator in uw huis om te kijken of deze **8V~24V AC** ondersteunt. Minimaal benodigd vermogen is **8VA**.
- Als u gelijkstroom gebruikt om de videodeurbel van stroom te voorzien, moet u een **DC12V ~ 30V**-voedingadapter gebruiken. Minimaal benodigd vermogen is **6W**.
- Als u de Type-C-aansluiting gebruikt om de videodeurbel van stroom te voorzien moet u een **5V1A** adapter gebruiken. Minimaal benodigd vermogen is **5W**.

Stap 1

Druk de bestaande deurbel in, controleer of deze werkt en zoek de plaats van uw bestaande gong in het huis.




Benodigheden: Dubbele schroevendraaier



Dubbele schroevendraaier (Phillips schroevendraaier zijde)

- 12 -

Wat zit er in de doos

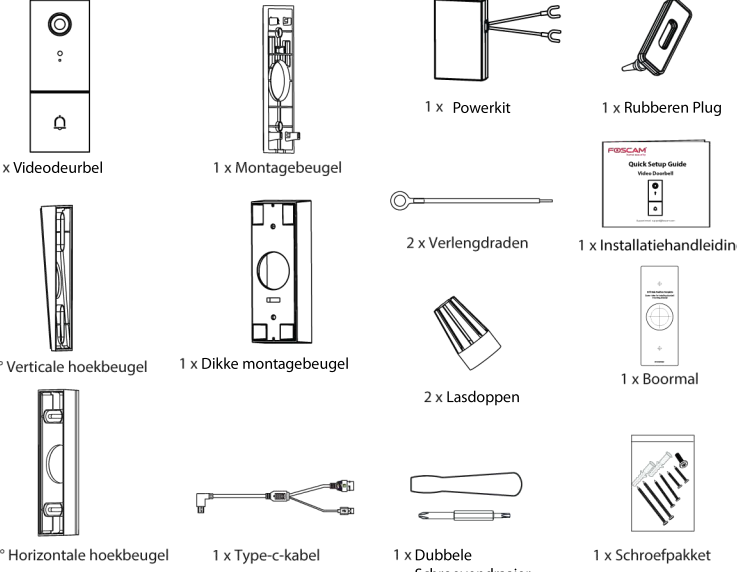

De camera instellen: bekabelde verbinding via Foscam-app (Aanbevolen)

Het wordt aanbevolen om het proces "Apparaten toevoegen" in de Foscam-app te voltooien voordat de deurbel wordt gemonteerd.

Voordat u begint

Scan onderstaande QR-code om de Foscam APP te downloaden en te installeren, en leer hoe je de deurbel toevoegt aan de APP.



Download de Foscam APP



Instructievideo Deurbel toevoegen aan APP

Om een goede video-ervaring op de smartphone te krijgen, is het aanbevolen dat uw smartphone is uitgerust met het volgende:

- iOS: versie 11 of hoger.
- Android: 4.1 of hoger, alsook een grafische verwerkingseenheid (GPU).


Opmerking: update voor de beste ervaring de APP naar de nieuwste versie!

- 3 -


Tips: Deze camera ondersteunt zowel het 2.4GHz als het 5GHz WiFi netwerk, u kunt dus het kanaal kiezen met het sterkste signaal. Bijvoorbeeld, kies uw SSID: XXXX_2.4G of XXXX_5G

- Open de Foscam App en maak een Foscam-account aan. Of log in als u al een account hebt.

- Selecteer 'Tik om een camera toe te voegen' (of de ++toets in rechterbovenhoek). Selecteer en scan daarna de QR-code, die zich bevindt op de onderkant van uw camera (zie onderstaande afbeeldingen).

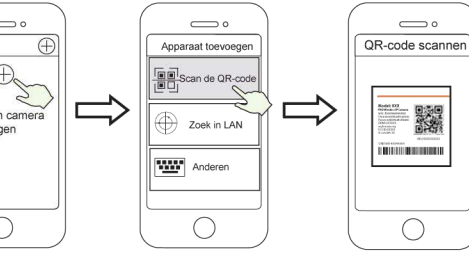


- Als u in "Apparaat toevoegen" **"Hello Foscam"** hoort, vul het selectievakje in en tik op **"Volgende"**, bevestig dat het apparaat blauw knippert en tik op **"Bevestigen"**. Voer uw WiFi-wachtwoord in en tik op **"Bevestigen"** (zie illustratie op de volgende pagina).

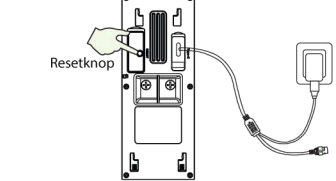

- 5 -


- Wacht een paar seconden totdat de camera uitspreekt **"Wireless connection succeeded"**, wat betekent dat uw camera succesvol verbinding heeft gemaakt met uw wifi. U kunt vervolgens de cameranaam instellen en opslaan in de interface **"Naam instellen"**

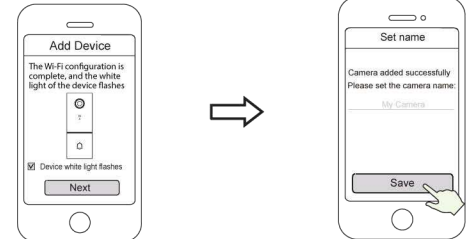

Opmerking: Als het toevoegen niet werkt, reset dan de camera en probeer het opnieuw

- 7 -

- Als u de 'play-knop' activeert, gaat u automatisch naar de 'Camera Login' interface. Maak voor de veiligheid een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan voor de camera voordat u live video's gaat bekijken.

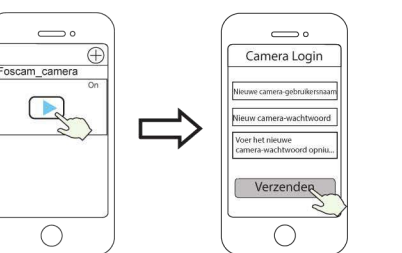


- U kunt beginnen met het monteren van uw camera als de bovenstaande stappen zijn voltooid.

- 9 -

Stap 2


Schakel de hoofdschakelaar in uw huis uit. Controleer daarna of de elektriciteit in uw huis goed is afgesloten.

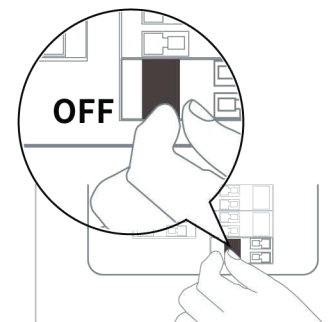

⚠ Als u het niet prettig vindt om dit zelf te doen, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien.

Stap 3

Een gong is er over het algemeen in twee soorten: mechanisch of digitaal. Als u de bestaande mechanische gong of digitale gong gaat gebruiken in uw huis, installeer dan de Power Kit parallel aan de gong. De Power Kit kan gebruikt worden om het probleem waarbij de gong abnormaal rinkelt op te lossen nadat de videodeurbel de traditionele deurbelknop heeft vervangen. Om te zien wat het verschil is tussen een digitale en een mechanische gong, bekijk de video door onderstaande QR code te scannen.

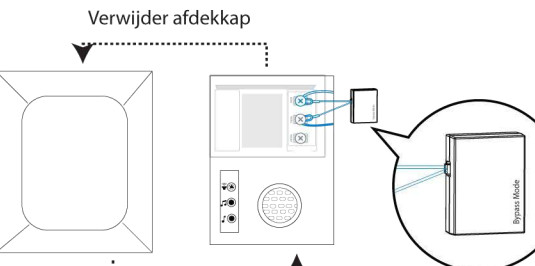


Plaats afdekcap terug

- 11 -

Stap 4

Verwijder de bestaande deurbelknop bij de voordeur. Trek de twee draden voorzichtig naar buiten wanneer u de oude deurbel verwijderd. Maak de draadeinden indien nodig recht. Benodigheden: Dubbele schroevendraaier

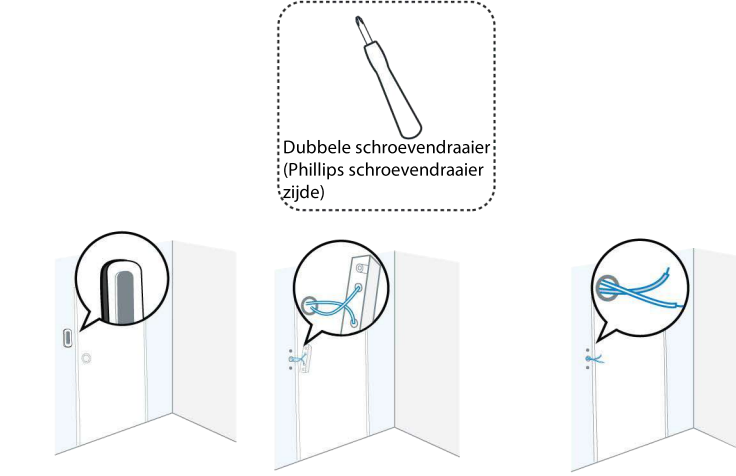

- 13 -

U kunt onderstaande QR-code scannen om de installatievideo van de powerkit te kijken.



- 14 -

Stap 5
Bepaal de montagepositie van de deurbel. Controleer eerst of u de bestaande gaten in de muur kunt gebruiken. Gebruik de boormal om de schroefgaten te markeren in het gebied waar de bestaande deurbelknop zich bevond. Plaats de boormal op ten minste 1,5 meter hoogte vanaf de grond om ervoor te zorgen dat de hoogte van de geïnstalleerde deurbel bruikbaar is en boor vervolgens de gaten (gebruik een 2mm boor voor hout en een 6mm boor voor beton, baksteen en stucwerk).

Boormal

Boormachine voorzien van een geschikte boor bit.

1,5m (59in)
1m (39.3in)
0,3m (12in)

— 16 —

Stap 7
Optioneel: Gebruik de 15° montagebeugel of 5° montagebeugel als aanvullende montagebeugel als u het gezichtsveld van de Videodeurbel wilt aanpassen om meer van één kant te zien.

Deur Videodeurbel

15°

5°

— 18 —

Optionele installatie A
22 mm montageschroeven
Muur Montagebeugel
Zonder hoekbeugel

Optionele installatie B
35 mm montageschroeven
Muur Montagebeugel met 5° Verticale hoekbeugel

Optionele installatie C
35 mm montageschroeven
Muur Montagebeugel met 15° Horizontale hoekbeugel

— 20 —

Videodeurbel

Verlengdraden en lasdoppen (optioneel)

Dubbele schroevendraaier (kant van kruiskopschroevendraaier)

Houd er rekening mee dat het schadelijk is om de deurbel op wisselstroom en Type-C voeding tegelijkertijd aan te sluiten

— 22 —

Stap 12
Druk op de deurbel om de gong te testen. Hoorde je de deurbel? Zo ja, het werkt! Zo nee, controleer dan of de draden goed vastzitten. Open de foscam APP opnieuw en controleer of je live video kunt bekijken.

Als dit niet het geval is, verwijder dan de deurbel en druk op de resetknop om hem opnieuw toe te voegen in de app.

Reset

— 24 —

Andere manier van benaderen

Foscam VMS

Foscam VMS is een tool voor de pc. Het vereist geen plug-ins en is compatibel met Windows en Mac, de Foscam VMS ondersteunt alle Foscam HD-camera's en tot 36 camera's tegelijkertijd. Als u meerdere camera's wilt beheren, raden we u aan de Foscam VMS te installeren. U kunt de "Foscam VMS" Windows-versie downloaden van foscam.com/vms, en de Foscam VMS Mac-versie via de App-store.

Note: Update Foscam VMS naar de laatste versie

Voeg de IP-camera toe

1. Voer Foscam VMS uit, dan kunt u een lokale beheerder aanmaken en inloggen.
2. Tik op de "+" knop op de Foscam VMS en volg de instellingen wizard om uw camera toe te voegen.
Ga naar foscam.com/downloads om de gebruikershandleiding te bekijken en voor aanvullende gedetailleerde stappen

— 26 —

■ Opslagmedia
Uw camera ondersteunt de volgende opslagformaten: cloud, NVR (Network Video Recorder) en Micro SD-kaarten (ondersteunt alleen de EXFAT- en FAT32-indeling). Indien u grote hoeveelheden video wenst op te nemen en af te spelen, raden we u aan ook een Foscam NVR-apparaat te gebruiken.

■ Firmware-upgrades
U kunt de firmware van uw camera upgraden via de Foscam-app door gebruik te maken van de nieuwe 'One Key'-upgradefunctie (open de Foscam-app en log in op de camera, selecteer 'Settings > Firmware Upgrade').
U kunt ook de nieuwste versie downloaden op onze officiële website foscam.com/upgrades.

— 28 —

Technische ondersteuning

In geval van problemen met uw Foscam-apparaat, kunt u contact opnemen met de Foscam-wederverkoper waar u het apparaat hebt gekocht, of u kunt een e-mail sturen naar het technische ondersteuningsteam op het Foscam-hoofdkantoor: support@foscam.com

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld!

FAQ

Foscam APP

Installation video on YouTube

— 30 —

Stap 6
Gebruik de meegeleverde pluggen bij installatie in materialen zoals stucwerk, baksteen of beton. Bij installatie in een houten deurkozijn zijn de pluggen niet nodig.

Ankers

— 17 —

Stap 8
Leid de twee meegeleverde schroeven door het centrale ronde gat op de beugel voordat u begint met monteren. Steek de twee meegeleverde schroeven door de schroefgaten, of door de 5° Verticale hoekbeugel / 15° Horizontale hoekbeugel / Dikke montagebeugel, installeer de montagebeugel op de 5° Verticale hoekbeugel / 15° Horizontale hoekbeugel en draai de schroeven stevig vast. Benodigheden: Montagebeugel / schroefpakketten / 5° verticale hoekbeugel (optioneel) / 15° Horizontale hoekbeugel (optioneel) / meegeleverde schroevendraaier

Montagebeugel

5° Verticale hoekbeugel (optioneel)

Schroefpakket (pluggen optioneel)

15° Horizontale hoekbeugel (optioneel)

Dikke montagebeugel (optioneel)

Dubbele schroevendraaier (Philips kant)

— 19 —

Optionele installatie D
45 mm montageschroeven
Muur Montagebeugel met 5° Verticale hoekbeugel en 15° Horizontale hoekbeugel

Optionele installatie E
22 mm montageschroeven
Muur Dikke montagebeugel

Met een dikke montagebeugel kan deze installatiemethode worden gebruikt voor Type-C-kabel met USB voeding (5V2A)

Stap 9
Sluit de draden aan op de twee klemmen aan de achterzijde van de deurbel en draai de klemmen vervolgens vast. De bedrading kan op beide klemmen worden aangesloten, omdat de elektrische stroom wisselstroom is. Opmerking: Zorg ervoor dat de draden elkaar niet raken na het aansluiten op de klemmen om kortsluiting te voorkomen. Als de draden te kort zijn, gebruik dan de meegeleverde verlengdraden en lasdoppen om ze langer te maken. Gebruik elektrische bedradingstape om de verbinding te beveiligen als het gat in de muur geen ruimte heeft om de draadmoeren weg te werken.

Benodigheden: Verlengdraden en lasdoppen (optioneel) / Videodeurbel / Dubbele schroevendraaier (Philips kant)

— 21 —

Stap 10
Haak de deurbel aan de bovenkant van de montagebeugel en schuif deurbel naar beneden totdat u een klik hoort

Stap 11
Schakel de hoofdschakelaar in uw huis weer in

ON

— 23 —

Stap 13
Gebruik de meegeleverde schroevendraaier om de security torx schroeven vast te draaien. Benodigheden: Dubbele schroevendraaier

Dubbele schroevendraaier (Security Torx kant)

— 25 —

Belangrijke mededeling

■ Deurbel gebruikersnaam en wachtwoord

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de deurbel worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw deurbel en deze te bekijken en te beheren. Een sterk wachtwoord kan de veiligheid van uw deurbel aanzienlijk verbeteren.

Als u één van beide bent vergeten, druk op de knop "Reset" en houdt deze langer dan 10 seconden ingedrukt terwijl de deurbel is ingeschakeld.

Laat de knop los nadat u de gesproken melding hebt gehoord. De deurbel start automatisch opnieuw op en de standaardinstellingen worden hersteld.

U kunt de camera vervolgens opnieuw aansluiten door deze snelle installatiehandleiding te volgen

■ Foscam cloud service account gebruikersnaam & wachtwoord

Uw Foscam Cloud-account en -wachtwoord kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot zowel de Foscam-app als de Foscam Cloud-website. Daarom kunt u een account aanmaken zowel in de app als op de website.

— 27 —

■ Veiligheidstips

- Zorg ervoor dat de juiste voeding wordt gebruikt voordat u de deurbel gebruikt.
- Installeer de deurbel en beugel met de meegeleverde schroeven.
- Gebruik dit product binnen het temperatuurbereik -20C~50C. Wanneer de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is, kan dit productstoringen veroorzaken.
- Bewaar uw camera op een koele, droge plaats om het risico van elektrische schokken te voorkomen.
- Houd de deurbel buiten het bereik van kleine kinderen.
- Dit product is geen speelgoed; laat kinderen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Wijzig uw standaardpoort naar een groter getal om de veiligheid van uw verbinding te garanderen. Hoe u dat kunt doen? Ga naar foscam.com/downloads om de gebruikershandleiding te bekijken.
- Check regelmatig de logs van je Foscam deurbel. Foscam deurbel heeft ingebouwde logs die u vertellen welke IP-adressen de deurbel benaderen.

Productprestaties

WLAN-frequentiebereik: 2412MHz - 2472MHz and 5725MHz - 5850MHz
Maximaal zendvermogen: < 16dBm
Draadloze standaard: IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
IEEE802.11a/n/ac (5GHz)
Stroomvoorziening: DC 5V 1.0A 5W or AC 8~24V

— 29 —

FOSCAM
home security

CE-certificaatverklaring Website:
<https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Informatie over exporteurs en importeurs beschikbaar gesteld voor het publiek:
<https://www.foscam.com/company/open-information.html>

Fabrikant: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
Addr: Room 901-902, Building 1B, Xingke 1st Street, Shenzhen International Innovation Valley, Nanshan Dist., Shenzhen, 518055, China

www.foscam.com

Support email: support@foscam.com

Als gevolg van productupgrades en andere redenen kan deze handleiding mogelijk niet op tijd worden bijgewerkt, wat leidt tot inconsistentie met de officiële website-informatie. Neem de officiële website-informatie (www.foscam.com) als standaard.

— 31 —